

ANLEITUNG FÜR DEIN DIY-ERLEBNIS




DEIN SET ENTHÄLT:

- 1 x Bastelbeton 1,5 kg
- 1 x Spachtel
- 2 x Gießform
- 2 x Schleifpapier
- + Liebe
- + Abenteuer

SOLLTEST DU ZUHAUSE HABEN:

- Küchenwaage
- Handschuhe
- Wasser
- Pinzel oder Küchenrolle
- Öl



Um beide Formen zu füllen, brauchst du etwa **620 g Beton und 90 ml Wasser**. Tipp: Der Beton sollte etwa die Konsistenz von Rührteig haben. Mit dem übrigen Betonpulver kannst du die Formen erneut verwenden und einen kleinen Winterwald gießen.

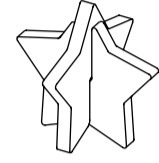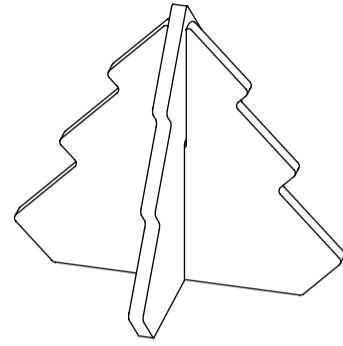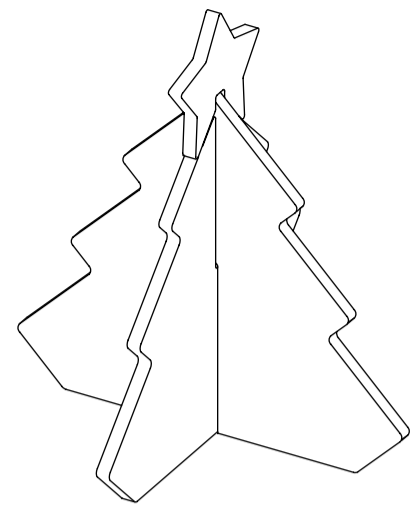

Auf dem Betoneimer findest du noch ein paar **Sicherheitshinweise** zum Thema Beton. Die solltest du beachten.

FARBE:


Wenn du dich bis jetzt noch nicht für eine Farbe entschieden hast, ist das gar nicht schlimm. Achte beim Kauf darauf, dass sie für das Material geeignet ist!

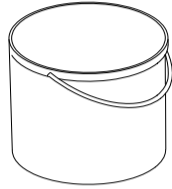

SCHRITT FÜR SCHRITT!

1 Wasser

Küchenwaage, Eimer, Wasser

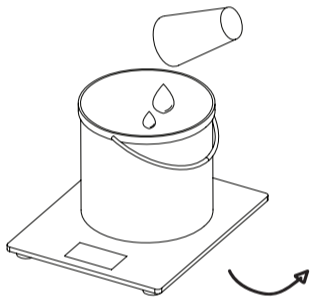


Achte auf das oben angegebene Mischverhältnis!

Stelle den Eimer auf eine Küchenwaage und gieße die benötigte Menge Wasser ein.

2 Beton


Küchenwaage, Beton, Eimer

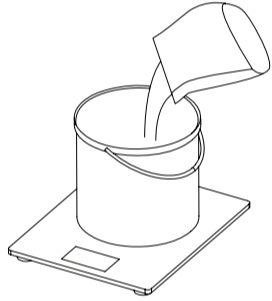

Anschließend das Betonpulver nachschütten.


3 Rühren

Spachtel

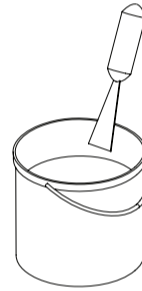

So lange mit dem Spachtel verrühren, bis die Masse eine gleichmäßige Konsistenz hat und keine Klümpchen mehr aufweist. Hier ist ein bisschen Geduld gefragt!


TIPP!

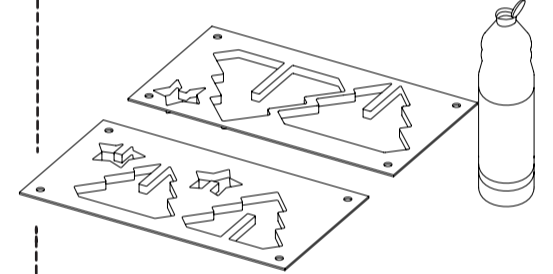

Alle Gießformen sollten mit einem Öl oder einem ähnlichen Trennmittel eingefettet werden, damit sich die fertigen Teile besser von der Gießform lösen lassen. Hierzu verwendest du am besten einen Pinzel oder Küchenrolle.

4 Weihnachtsbäume gießen

Gießform, angemischter Beton, Spachtel

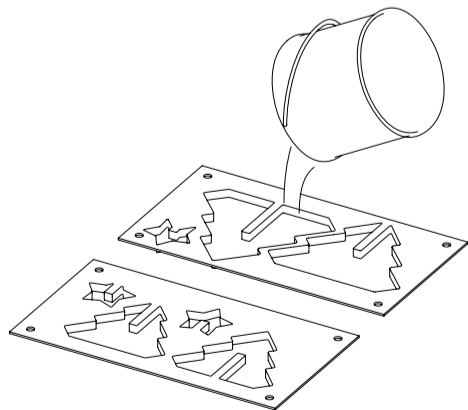

TIPP!

Die Kanten und Flächen schleifen, bei Bedarf kannst du einen Schleifklotz zu Hilfe nehmen. Anschließend kannst du deine Weihnachtsbäume mit Farbe individuell gestalten!



Den angemischten Beton langsam in die vorbereitete Form gießen und einen Spachtel zu Hilfe nehmen. Gut Klopfen und rütteln, damit die Masse etwas verdichtet wird und Luftbläschen aufsteigen können. Zwischen 3 und 6 Stunden bei Zimmertemperatur trocknen lassen und dann vorsichtig ausformen. Bei einer Trocknungszeit von mehr als 10 Stunden kann es passieren, dass sich die Betonfiguren schlecht ausformen lassen und die Gießform beschädigt wird.

Verwende eine ebene Unterlage. Beim Vollgießen lieber ein klitzekleines bisschen zu wenig als zu viel in die Form füllen. Die Form kannst du beliebig oft benutzen ...

Fertig!

